



AAP-01
ASSASSIN
www.action-army.com



TEL/ FAX +886-3-3178-792

Address 5F.-7, No.40-2, Sec. 1, Minsheng N.
Rd., Guishan Dist., Taoyuan City
333, Taiwan (R.O.C.)

www.action-army.com

DECRET N° 99-240 DU 24 MARS 1999 REGLEMENTANT LA VENTE EN France
Objet ayant l'apparence d'une arme à feu • distribution et vente interdite aux mineurs • ce modèle développe une énergie égale à 1 joule.

DISTRIBUTION ET VENTE INTERDITE AUX MINEURS •
ATTENTION : NE JAMAIS DIRIGER LE TIR VERS UNE PERSONNE – Fabriqué en chine.
Distribué par SN Europarm – 72200 La Flèche – France
info@europarm.fr

- be used to violate the laws, and any dangerous items.
- Le AAP-01 ASSASSIN doit être utilisé pour l'airsoft uniquement et ne peut pas être utilisé pour violer la loi comme arme dangereuse.

AAP-01
ASSASSIN


www.action-army.com



DECRET N° 99-240 DU 24 MARS 1999 REGLEMENTANT LA VENTE EN France
Objet ayant l'apparence d'une arme à feu • distribution et vente interdite aux mineurs • ce modèle développe une énergie supérieure à 0.08 joule et inférieure ou égale à 2 joules.

DISTRIBUTION ET VENTE INTERDITE AUX MINEURS
• ENERGIE COMPRISE ENTRE 0.08 JOULES ET INFÉRIEURE OU ÉGALE A 2 JOULES
ATTENTION : NE JAMAIS DIRIGER LE TIR VERS UNE PERSONNE

Description des pièces

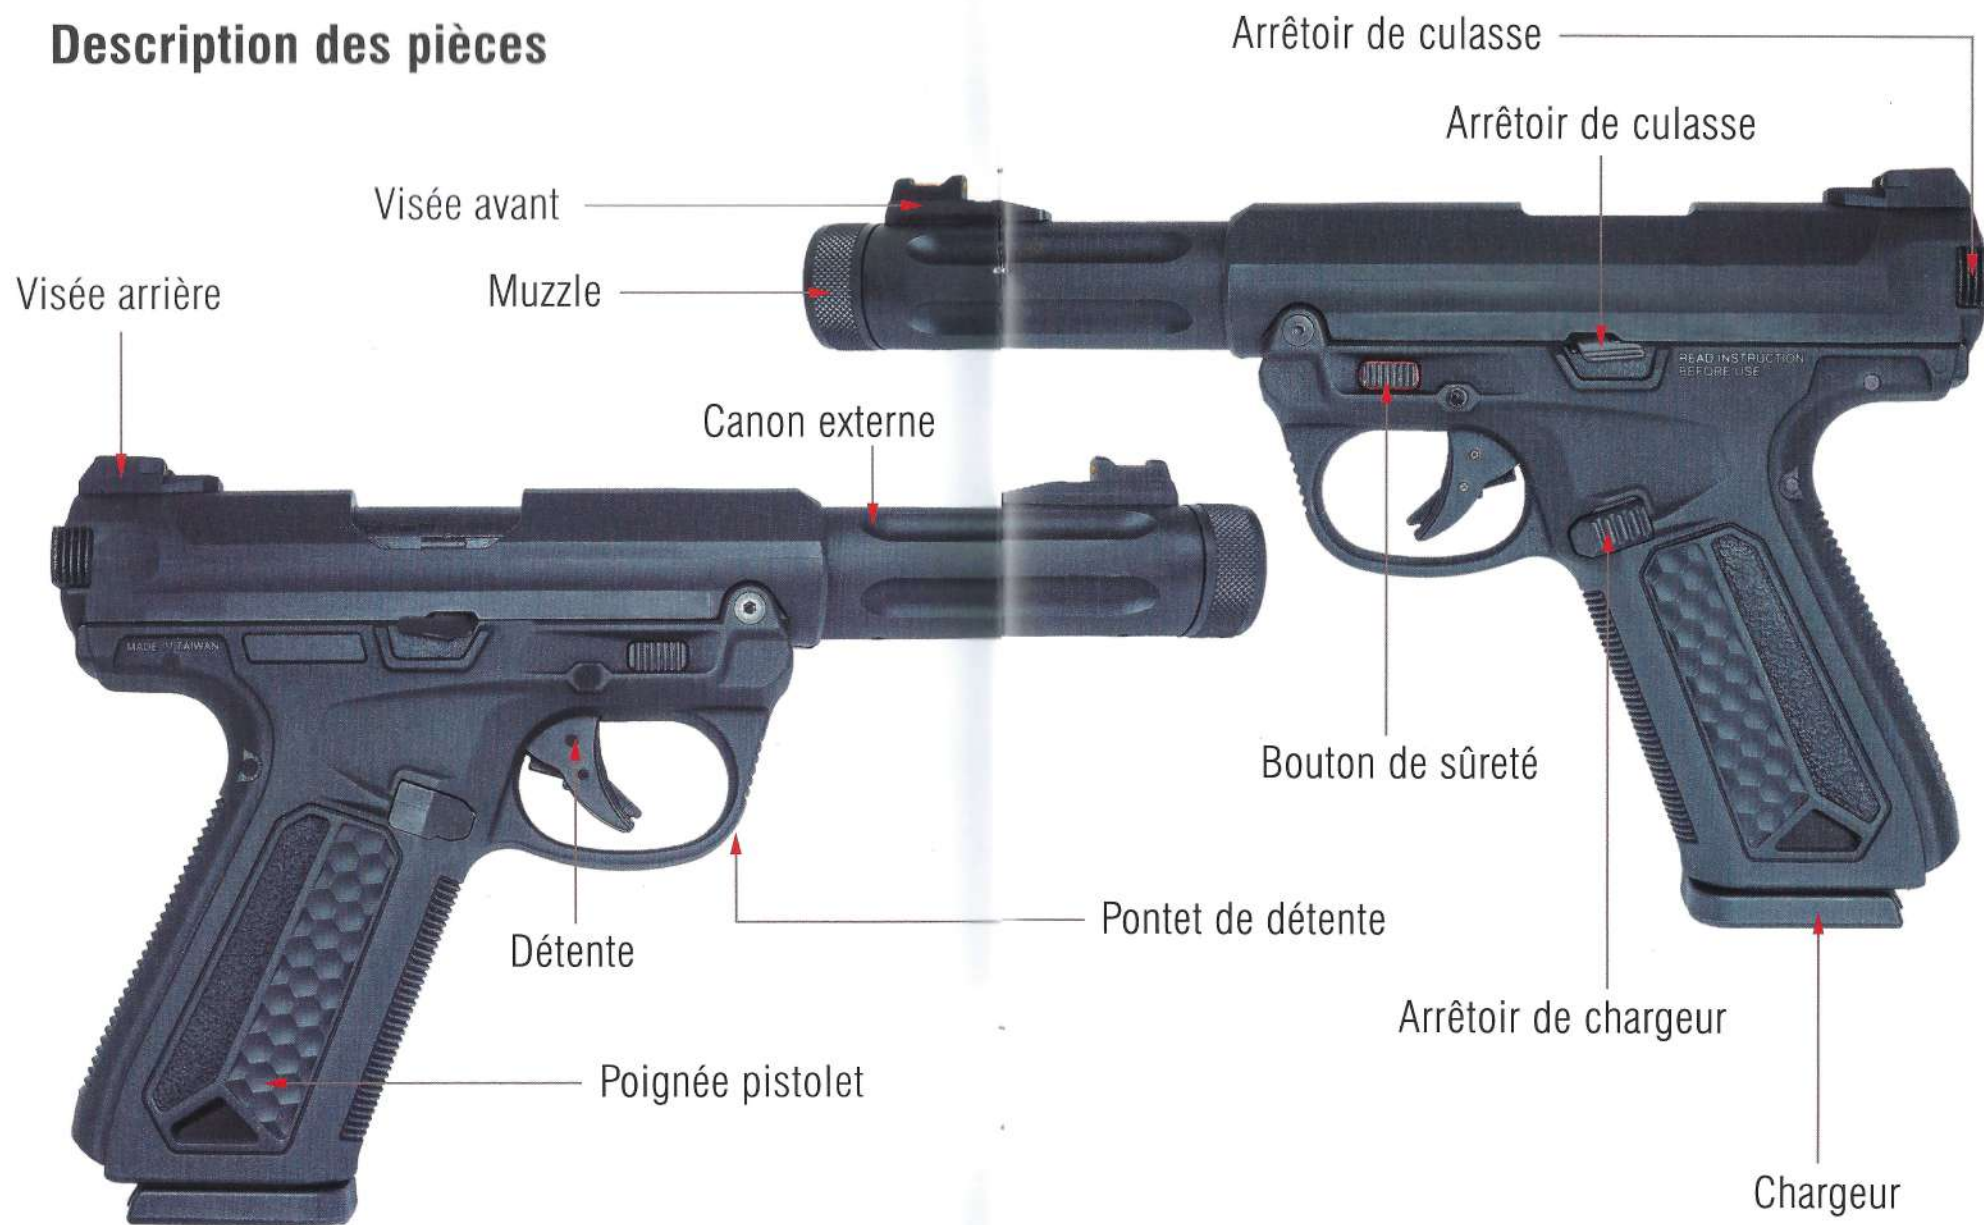


Installer et retirer la protection du muzzle



Installez la protection de muzzle en le tournant dans le sens antihoraire.
Retirez la protection de muzzle en tournant dans le sens horaire.

Ajustement du hop-up

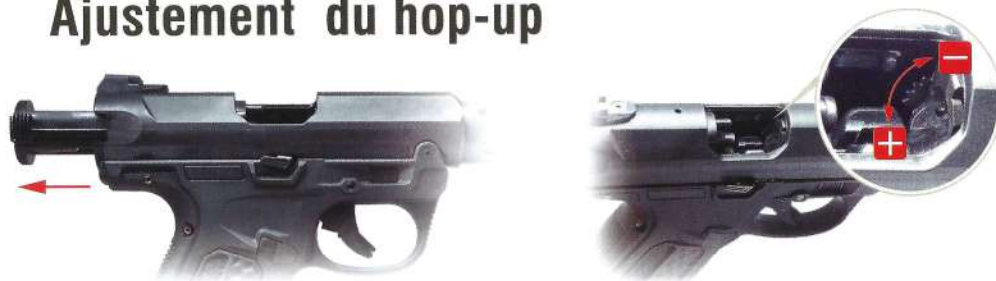

Tirer la poignée de chargement fera reculer la culasse et ouvrira le cache du port.

Ajustez le hop-up en tournant l'outil dans le sens horaire ou anti-horaire.

❌ Trop de Hop-up.
(Tournez le levier d'ajustement -)

Meilleure Direction

❌ Pas assez de Hop-up. (Tournez le levier d'ajustement +)
Ou trop de Hop-up. (Tournez le levier d'ajustement -)



Mode tir & sûreté



Sûreté Off



Sûreté On L'arme ne tirera pas.

Mode Tir Tir simple ou automatique.

※ Les fonctions du sélecteur peuvent varier selon les territoires.

※ La fonction de tir automatique est limitée à une zone spécifique.



Tirez la poignée de chargement vers l'arrière.



Tir simple



Tir automatique

Réglage du chargeur



- 1 Sûreté enclenchée.
- 2 Poussez l'arrêt de chargeur vers le bas.
- 3 Retirez le chargeur.



- 7 Ajoutez du gaz par la valve en bas du chargeur.



- 4 Verrouillez le ressort du chargeur en bas.
- 5 Chargez les BBS dans les lèvres du chargeur.
- 6 Poussez le ressort du chargeur pour le relâcher.



Séparer les carcasses hautes et basses



- 1 Sûreté enclenchée.
- 2 Poussez l'arrêt de chargeur vers le bas.
- 3 Retirez le chargeur.
- 4 Enfoncez le bouton situé juste à l'arrière de la culasse.
- 5 Avec le bouton enfoncé, bougez le canon pour faire apparaître la tige d'arrêt de chargeur.
- 6 L'ensemble de canon/culasse peut maintenant être soulevé pour être retiré de la carcasse.



Remplacement du bouton de sûreté




Tir



Remplacement de l'arrêtoir de chargeur



- 1 Séparez les carcasses inférieures et supérieures.

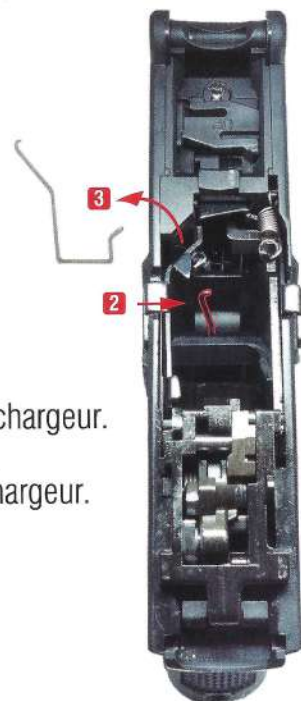


- 2 Poussez le ressort d'arrêtoir de chargeur.
3 Retirez le ressort d'arrêtoir de chargeur.



- 4 Retirer l'arrêtoir de chargeur.

- 5 Insérez le ressort d'arrêtoir de chargeur.
6 Insérez l'arrêtoir de chargeur.

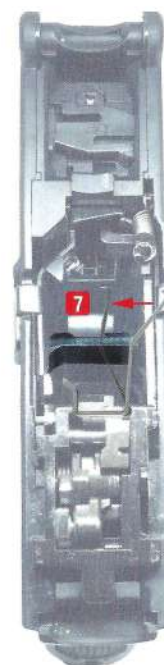

- 7 Fixez le ressort d'arrêtoir de chargeur.
8 C'est fini.





Eclaté

AAP 01-01 Chargeur

AAP 01-02 Set de carcasse inférieure

AAP 01-03 Ensemble de culasse

AAP 01-04 Ensemble de canon

AAP 01-05 Ensemble de détente

AAP 01-06 Ensemble de carcasse supérieure

AAP 01-07 Ensemble Hop-Up

AAP 01-08 Visée arrière

AAP 01-09 Ensemble de chien

AAP 01-10 Cadre

